

TOSHIBA

東芝VTR一体型DVDレコーダー

D-VR3

接続・設定早わかり

本紙では基本的な接続と設定について説明しています。

本機とテレビを接続しましょう

1 箱の中身を確認します




・本紙（接続・設定早わかり）
・基本操作早わかり
・取扱説明書


3 リモコンに乾電池を入れます



4 本機のリモコンでテレビを操作するには

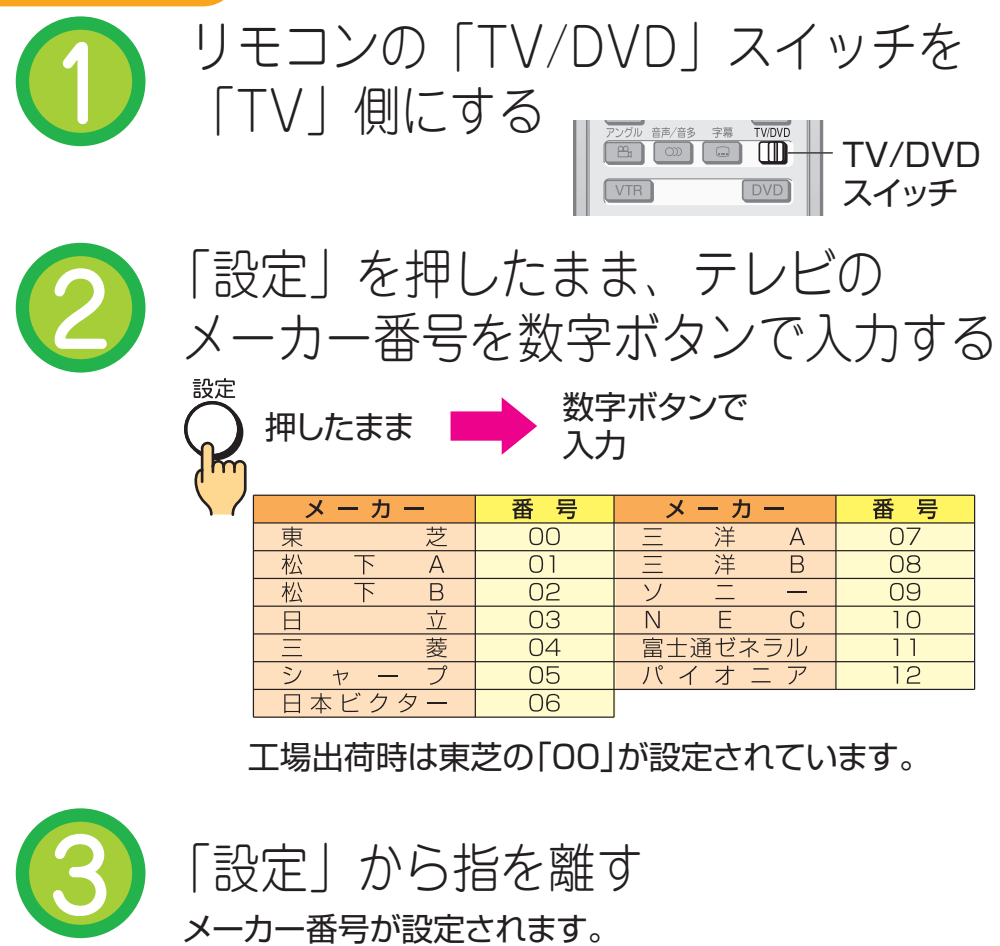

2 アンテナ・テレビと接続します

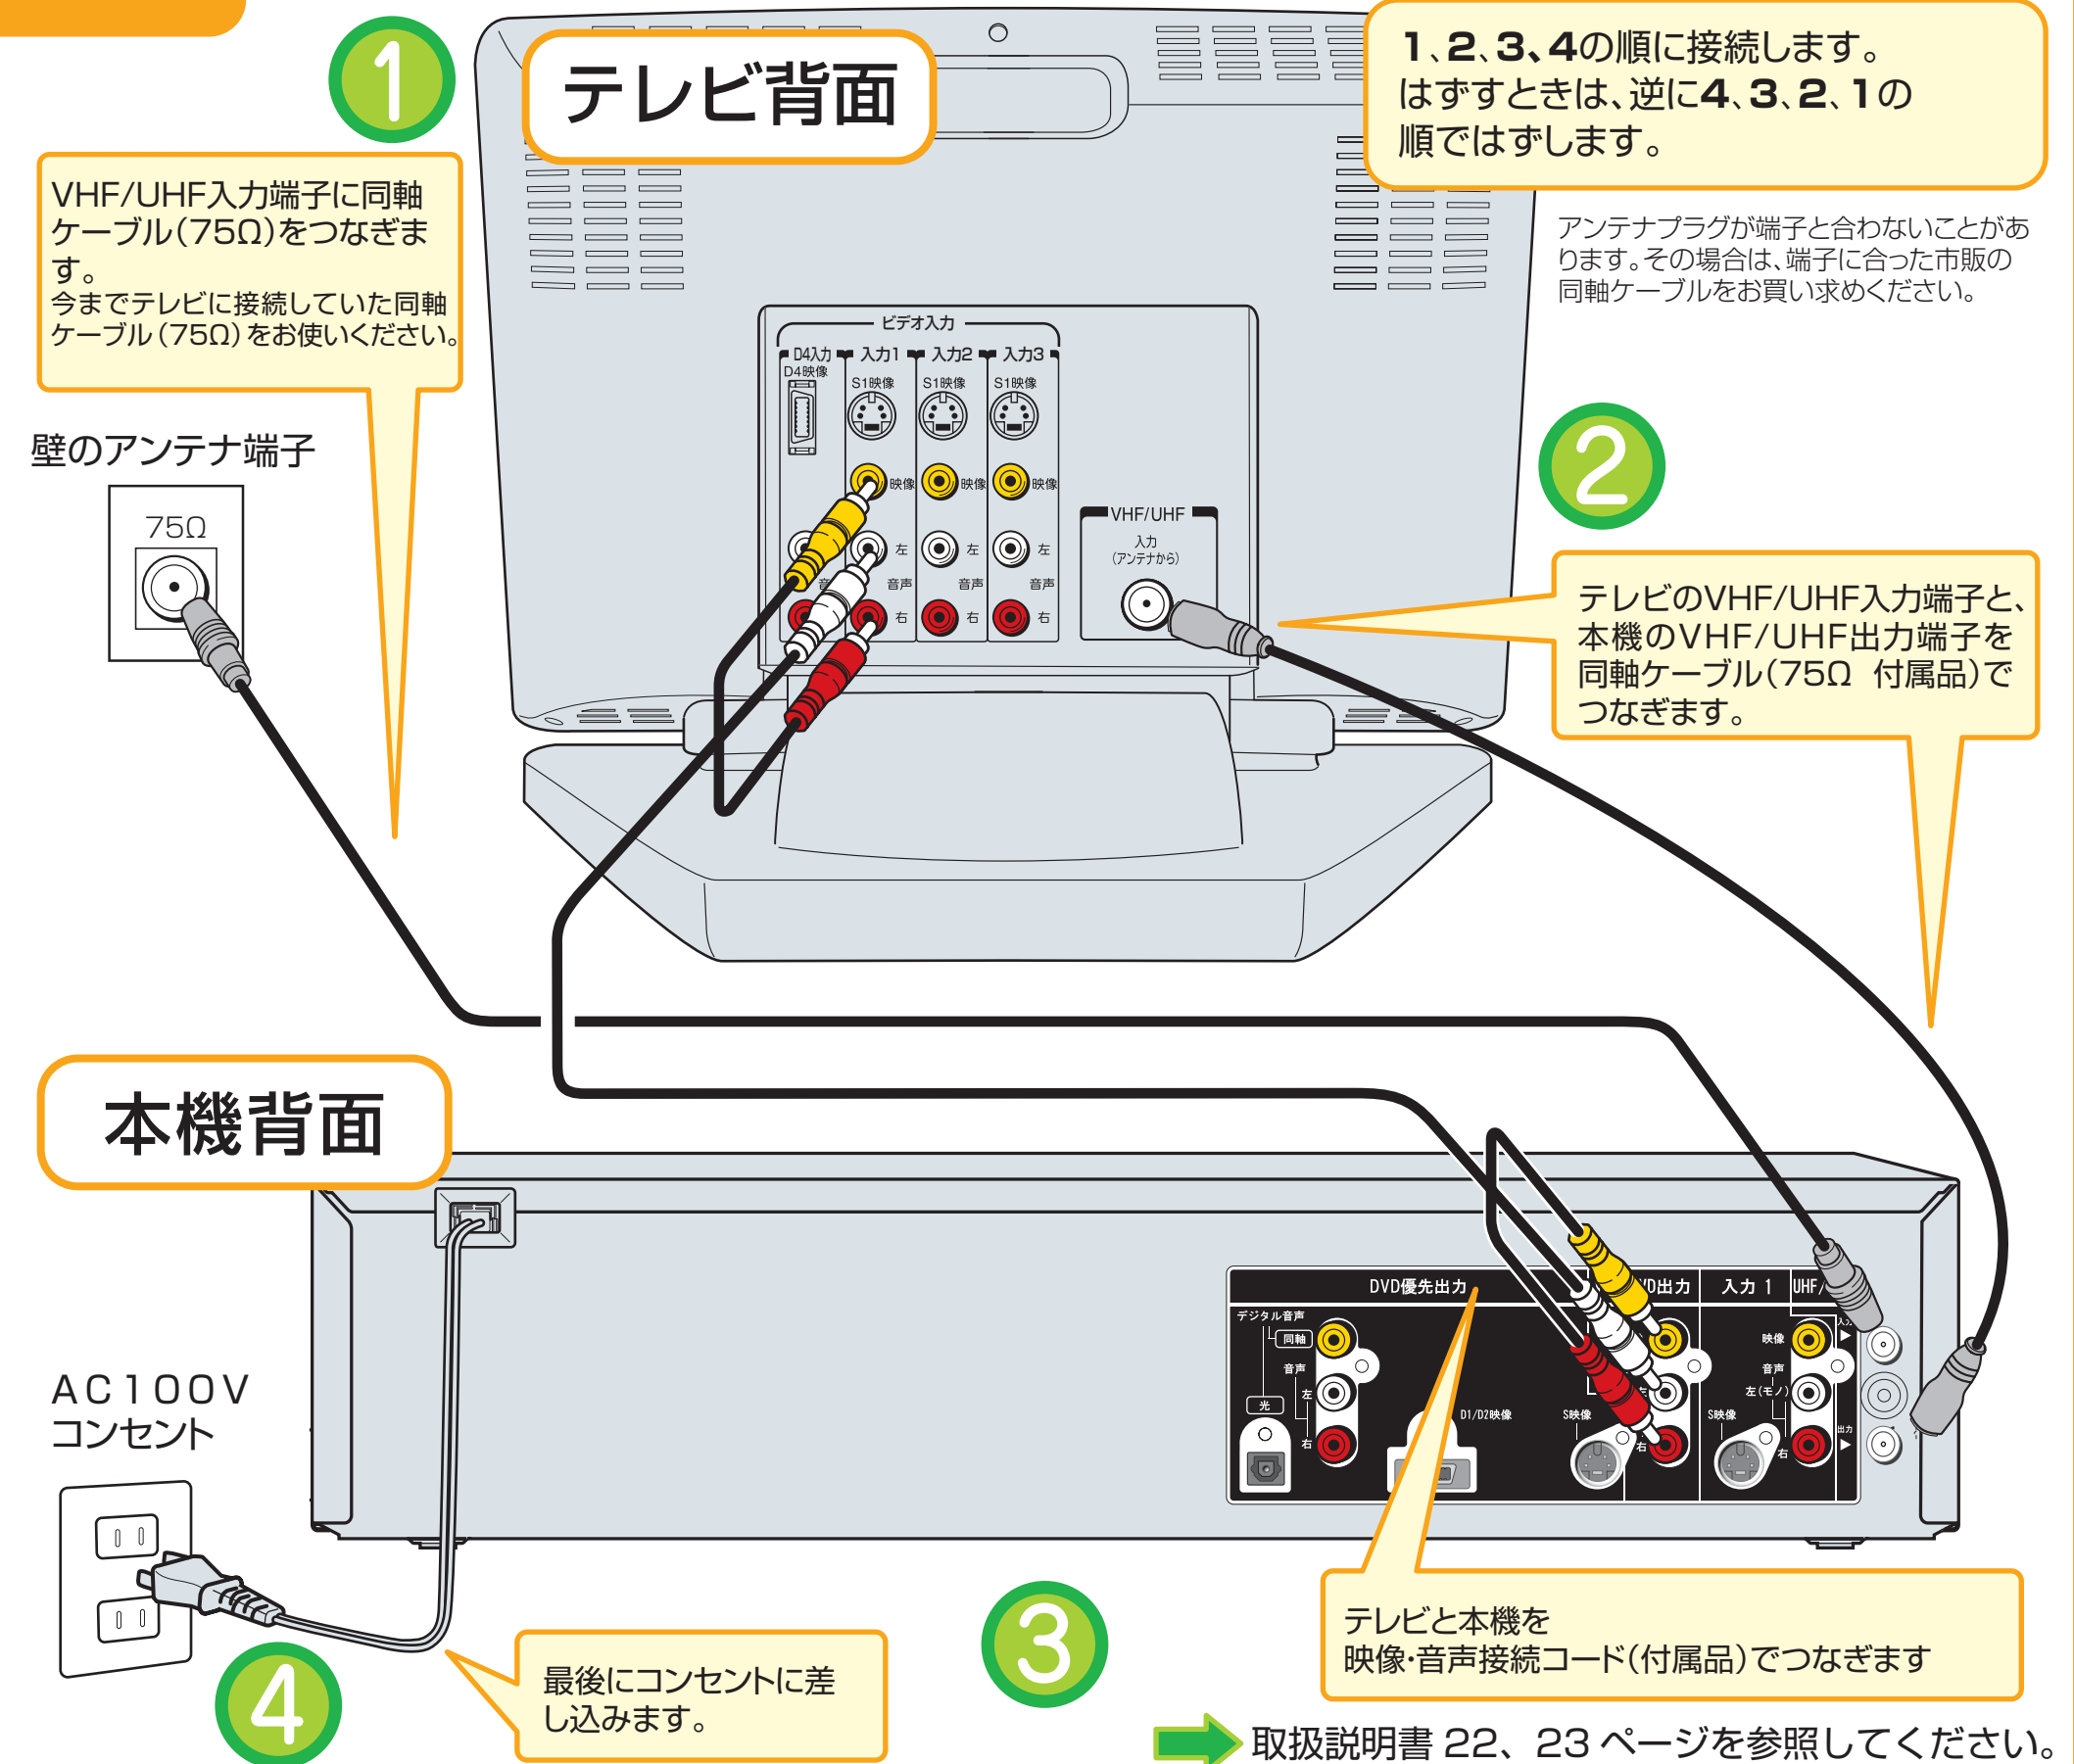

■高画質でお楽しみいただくには

映像(黄色)・音声接続コードのかわりに、S映像接続コード(市販品)でテレビのS1映像入力端子と接続します。
→ 取扱説明書 24 ページをご覧ください。

D端子付きテレビの場合は、D端子ケーブル(市販品)で接続する方法もあります。
→ 取扱説明書 25 ページをご覧ください。

■AVアンプと接続するときは

ドルビーデジタル、DTS音声に対応したAVアンプと接続するには、光デジタルケーブル(市販品)、または同軸デジタルケーブル(市販品)で接続します。
→ 取扱説明書 25 ページをご覧ください。

■CATV(ケーブルテレビ)

CATV用ホームターミナルがある場合、その取扱説明書をご覧ください。
→ 取扱説明書 27 ページをご覧ください。

■BS放送、CS/BSデジタル放送や地上デジタル放送

本機は、CS/BSデジタル放送や地上デジタル放送を受信できません。別途外部チューナーや、チューナー内蔵テレビと接続してください。
→ 取扱説明書 26 ページをご覧ください。

その他の本機に対応の外部機器などの接続については、取扱説明書をご覧ください。

J2H50307B SH

本体の設定をしましょう

準備


- ・テレビの電源を入れて、本機を接続したビデオ入力（例：ビデオ 1）に切り換えてください。
- ・リモコンの「TV/DVD」スイッチを「DVD」側にしてください。

1

電源を入れる

本体の または
リモコンの を押す

電源がはいると、本体の DVD インジケータが点灯します。
画面に読み込み中のマーク「」が表示され、本機が使えるまでの準備状態であることを示します。

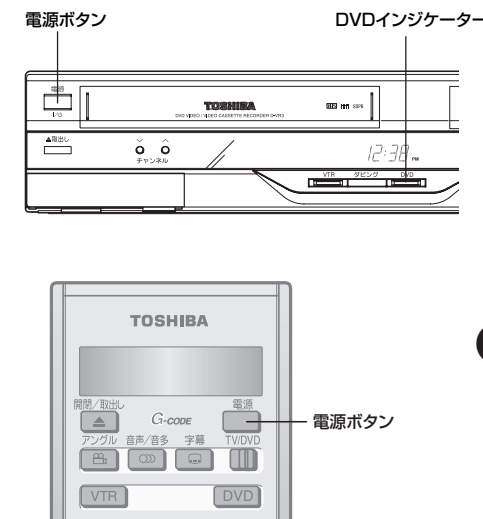

●電源を切るには…
本体またはリモコンの「電源」を押す

2

時刻の設定をする



お買い上げ後、本機に電源を入れたら、まずは時刻の設定をしましょう。

方向ボタン（）：項目を選ぶときに使います。
決定：選んだ項目を確定するときに使います。
リターン：前の画面に戻るときに使います。
設定：メニューの表示、非表示に使います。（どの画面でも終了できます）

1

設定

DVDおよびビデオが停止中に、「設定」を押す

2

設定メニュー

「」「」で設定メニューを選び、「決定」を押す

3

設定メニュー

「」「」「」「」で一般を選び、「決定」を押す

4

時刻設定

「」「」で時刻設定を選び、「決定」を押す

5

時刻設定

「」または「」で各項目を設定する

6

時刻設定

「」「」ボタンで各項目を選びます。
ジャストクロック設定の入力
「」「」ボタンで、「ジャストクロック」を選び、「」「」ボタンを押して、NHK 教育テレビを受信しているチャンネルポジションを入力します。

7

決定

設定が終わったら、「決定」を押す

3

受信チャンネルの設定をする



時刻の設定の次は、受信チャンネルの設定をしましょう。

1

設定

DVDおよびビデオが停止中に、「設定」を押す

2

設定メニュー

「」「」で設定メニューを選び、「決定」を押す

3

設定メニュー

「」「」「」「」で一般を選び、「決定」を押す

4

チャンネル設定

「」「」でチャンネル設定を選び、「決定」を押す

5

地域番号

地域番号（エリアコード）の設定画面が出ます
「」「」で自動設定を選び、「決定」を押す

6

地域番号

「数字」ボタン（0-9）を押して、取扱説明書32ページの表を参考に、お住まいの地域番号（エリアコード）を入力し、「決定」を押す
2ケタの番号を入力するときは、はじめに「0」を押します。

7

決定

設定が終わったら、「決定」を押す

参考

ディスクについて

本機で録画する場合、以下のディスクを使用してください。

種類	ロゴマーク
DVD-RAM Ver. 2.0、Ver. 2.1 (2～5 倍速記録対応)	
DVD-RW Ver. 1.0、Ver. 1.1、Ver. 1.2 Ver. 1.1 CPRM 対応 Ver. 1.2 CPRM 対応 (1～6 倍速記録対応)	
DVD-R Ver. Ver. 2.0、Ver. 2.1 (1～6 倍速記録対応)	

DVD-RAM

- ・ Ver. 2.0/2.1 のディスクを使用してください。
- ・ 本機以外のレコーダーによって記録されたディスク、パソコンで編集されたディスクは、本機では扱えません。
- ・ パソコン用のディスクを挿入した場合、正しく読み込めないときがあります。本機でフォーマットしてください。
- ・ パソコンで UDF2.0 でフォーマットされた DVD-RAM ディスクは本機では使用できないことがあります。本機でフォーマットしてください。

DVD-RW

- ・ Ver. 1.0 のディスクに使用できるのは、VR モードのみです。
- ・ Ver. 1.1/1.2 のディスクでは、VR モードと Video モードの選択による録画が可能です。

DVD-R

- ・ Video モードでのみ録画できます。

注意

- ・ 本機で録画されたディスクを他のプレーヤーで再生できないことがあります。他のプレーヤーでの再生を当社では保証しておりません。
- ・ 本機は CD-R または CD-RW への録画は対応していません。